

肘パット交換方法 (PUタイプ・可動式共有)

動画での解説は
こちら



①



パットを外します。

②




マイナスドライバーを
隙間に差し込みます。

③



てこの要領でパットを
浮かせます。

④

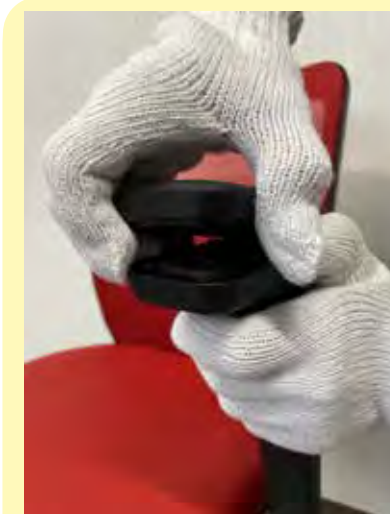

パットが浮いたら、
手で慎重に剥がします。

⑤




剥がし終わりました。

⑥



新しいパットを形に合わせ
被せます。

⑦

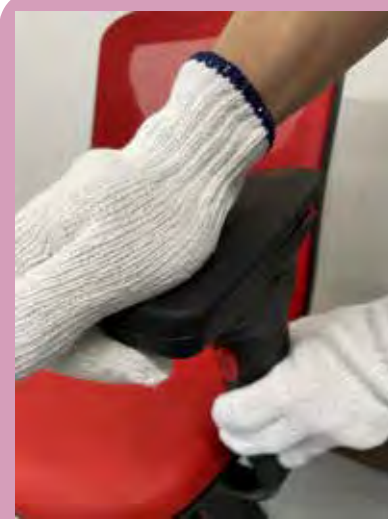

「パチッ」と音がするように
全方位を押し込みます。

⑧



しっかりとハマっている事を
確認し交換完了です。