

メンテナンスマニュアル

PARLOR CHAIR
Tokai

ガス昇降式タイプ

トーカイエクセル 株式会社

大阪府大阪市菱江 1-16-34

TEL : 072-966-3663

FAX : 072-966-3667

✕ 固定イスのポールを交換する場合。

① ポールを根元から外します。



座席の裏にある金具を引っ張りながら座席を上へ持ち上げ座席を外します。

※外れにくい場合は軽く揺らしながら持ち上げて下さい。



カバーを外し、ボール抜きジグを使いポールを抜きます。



ボール抜きジグを差し口に挿し、抜きジグをハンマーで叩きます。




必要な道具一覧



軍手



ハンマー
(500g以上)

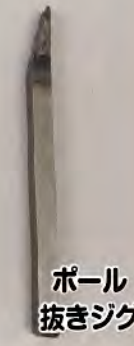

ボール
抜きジグ

② 座席の向きを遊技台の盤面と平行にしてはめ込みます。



リングを置き、
ポールを立てます。



遊技台の盤面に対して、
ネジを正面にします。



カバーを被せて、座席の穴に
ポールの先をはめ込みます。
座席はナナメに置きます。



「カチッ」と音がするまで
座席を正面に戻します。



正面に向いているのを
確認したら、イスを押し
込みます。



座席を一回転させ、
正面に戻ってくるか
を確認して下さい。
戻らない場合、座席
がしっかりはまって
いない可能性があ
り、転倒する恐れが
あります。



動画での説明はこちら

✕ 固定イスの方向調整方法。

イスの方向が正面に戻らない場合は、下記の手順にて直して下さい。

① ポールを根元から外し、イスを正面に直します。



カバーを上へ上げ穴の位置を確認して、ポール抜きジグを挿し込みます。



ポール抜きジグは斜面が下になるように挿し込みます。



かかとでポール抜きジグを踏み座席を浮かせま

※外れない場合はハンマーで抜きジグを軽く叩いて下さい。



② 座席の向きを盤面と平行にし、はめ込みます。



ポール抜きジグを挿したまま、座席を正面にします。



正面に向いたら抜きジグを取り、イスを押し込みます。



2,3回イスに座り、しっかりと



座席を一回転させ、正面に戻ってくるかを確認して下さい。戻らない場合、座席がしっかりはまっていない可能性があります。転倒する恐れがあります。

✕ 車椅子のお客様が来店された場合。

- ① 左の図「①」の手順でポールを根元から外します。
- ② そのまま座席を抜き、カバーとリングを取り、抜きジグを抜く。



※外した座席と脚カバー類は、保管して下さい。

- ③ そこに車椅子ごとお客様に入ってもらい、プレイして頂きます。
- ④ プレイ後、上記のカバーとリングを元に戻し、左の図「②」の手順でイスをはめ込みます。



※アンカーボルトは決して外さないで下さい。再度工事が必要になります。