

メンテナンスマニュアル

PARLOR CHAIR
Tokai

ノーマルポール

トーカイエクセル 株式会社

大阪府大阪市菱江 1-16-34

TEL : 072-966-3663

FAX : 072-966-3667

✕ 固定イスの向きを治す。または、ポールを交換する場合。


① ポールを根元から外します。



イス抜きジグを座席の下に入れ、ハンマーで叩きます。座席が少し浮いたら座席を外します。



カバーを外し、ポール抜きジグをピンの下に入れます。

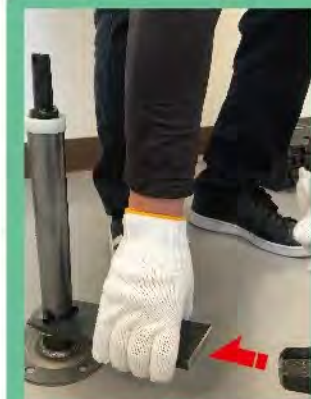

ポール抜きジグをハンマーで叩きます。

※ポール抜きジグがない場合



ベースの根元部分を軽く複数回叩きます。

必要な道具一覧



軍手



ハンマー
(500g以上)



イス
抜きジグ



ポール
抜きジグ

⚠ 注意 ⚠

※ポールを叩かないで下さい。



② 座席の向きを遊技台の盤面と平行にしてはめ込みます。



リングを置き、ポールを立てます。



遊技台の盤面に対して、ミゾを平行にします。



ポールを固定し、カバーを被せます。

※ 座席抜きジグの穴にポールをはめ、ハンマーで叩きます。



座席の穴にポールの先をはめ込みます。座席はナナメに置きます。



正面にゆっくり戻し、座席が軽く沈み込んだら少し押し込みます。

👉 Check!

座席を一回転させ、正面に戻ってくるかを確認して下さい。戻らない場合、座席がしっかりはまっていない可能性があります。転倒する恐れがあります。



動画での説明はこちら

✕ 固定イスの方向調整方法。

イスの方向が正面に戻らない場合は、下記の手順にて直して下さい。

①ポールを根元から外し、挿し直します。



おもて面の手順でポールを外します。



ポールを盤面に対して正面へ



左ナナメ



右ナナメ

②座席を戻します。



おもて面②の手順で座席をはめ込みます。



座席を斜めにはめ、ゆっくりと正面にもどすと、軽く沈み込みます。



軽く押し込み、座席が正面を向いていれば完成です。



座席を一回転させ、正面に戻ってくるかを確認して下さい。戻らない場合、座席がしっかりはまっていない可能性があり、転倒する恐れがあります。

✕ 車椅子のお客様が来店された場合。

①おもて面「①」の手順でポールを根元から外します。

②座席、カバー、ポール、リングを取ります。

③そこに車椅子ごとお客様に入って頂き、プレイして頂きます。

④おもて面「②」の手順でイスを戻します。

⚠ 注意 ⚠



※アンカーボルトは決して外さないで下さい。再度工事が必要になります。



動画での説明はこちら