

MD2150・2700シリーズ 背シート交換方法

動画での
説明はこちら



取り外し



マイナスドライバー等を
背シートとフレームの隙間に差し込み
てこの要領で背シートを外していきます。



6ヶ所をてこの要領で外します。




全て外すと背シートが簡単に外れます。

取り付け



結合部（6ヶ所）に
背シート側の受けを
はめていきます。

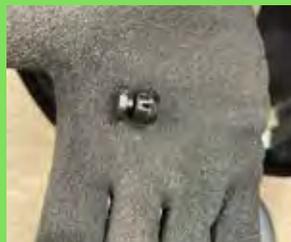

結合部パーツは
外れやすいので
お気をつけ下さい。



外れた場合は
「パチッ」と音がするよう
取り付けて下さい。



背シートをフレームに
合わせて、
結合部6ヶ所を
押し込んでいきます。



6ヶ所で「パチッ」と
音がすれば取り付け
完成です。