

MD 1900シリーズ 背シート交換方法

動画での
説明はこちら



取り外し




マイナスドライバーで
背面のカバーを外します。



プラスドライバー等で
ビスを外します。



全面部のカバーを外します。

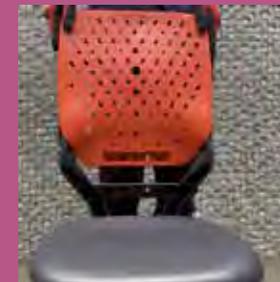

背シートを上
引っ張り上げます。

取り付け




サイドプレートを
新しい背シートに
付け替えます。

※向きに注意して下さい。



溝に沿うように
サイドプレートを
左右同時に差し込みます。

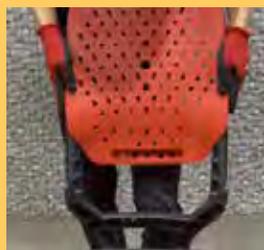

左右均等に
背シートを取り付けます。



前面部のカバーを取り付け
裏側からビスを止めます。



背面部のカバーを
はめこみます。